
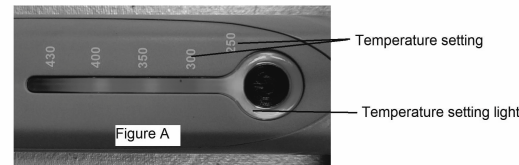


INSTRUCTION MANUAL

FLAT IRON

Model No.: YDSHSS974T-QC
Ref. No.: S974T

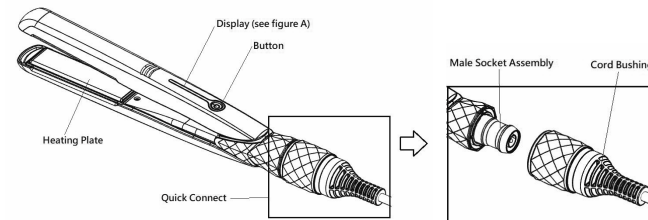

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER!

The product is for household use

• **DANGER** – As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.


To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always “unplug it” immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. Do not reach into the water.
6. Do not use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or by individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never drop or insert any object into any openings
8. Do not use outdoors, or operate where aerosol(spray) products are

being used or where oxygen is being administered.

9. Do not use extension cords with this appliance.
10. The plates of this hair straightener are hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces. Use the handle.
11. Do not place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in.
12. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the operating instructions section of this manual
13. **WARNING:** Do not use this appliance near water. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
14. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
15. A double-insulated appliance is marked with the words “**DOUBLE INSULATION**” or “**DOUBLE INSULATED**” The symbol  (square within a square) may also be marked on the appliance.
16. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance designed to operate at 120Vac, use on Alternating Current(60Hz)only. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Start up

Plug the appliance into an electrical outlet of AC 120V, then Press the button to turn the appliance on.The display will flash until the indicated heat level is reached. Press the button to increase the temperature. If the temperature was maximum,then press the button temperature shall be go to minimum. To turn the appliance off, pressing the button one second. Light will shut off to indicate that the appliance is off. Unplug immediately after use and make sure the appliance has cooled down before storing the appliance in a safe place away from the reach of children.

Styling

For optimum styling, hair should be clean and dry. The variable heat selector provides a wide range of heats from which to choose. This allows you to tailor the temperature of the plates to the texture and type of hair you are styling. Use the chart below to help you select the proper temperature.

Heat Setting

250°F/121°C
300°F/149°C
350°F/177°C
400°F/204°C
430°F/220°C

Hair Type

Very fine, fragile
Fine
Normal
Coarse & thick
Very coarse & thick

Important Operating Tips:

If you are unfamiliar with the use of this appliance, practice the basic motions with the appliance switched off and unplugged. Once you become familiarized and comfortable with the use of this appliance, you may start using it switched on. Never stop the appliance midway through a section of hair. Always keep it in motion.

1. Once iron has heated up, start by sectioning the hair into strands of not more than 1/4-inch thick and 2 inches wide.
2. Place hair between the hot plates and press down firmly.
3. Hold in place for a few seconds and pull through hair, maintaining some tension.
4. For a finishing touch, turn straightening iron under just a half turn when nearing the end of hair strand.
5. Release pressure from handle and allow hair to slip out.
6. When finished, press the button until the temperature setting display turns off.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Maintenance

Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and clean with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

WARNING

If any malfunction occurs, do not attempt to repair. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

Unplug appliance when not in use. Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA DE PELO

N.º de modelo: YDSHSS974T-QC
Ref.: S974T

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO MANTENER ALEJADO DEL AGUA


Este producto es solo para uso doméstico.

PELIGRO – Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos permanecen activos incluso cuando el interruptor está apagado.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:


1. Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de su uso.
2. No lo utilice mientras se baña.
3. No coloque ni almacene el aparato donde pueda caer en una bañera o lavabo.
4. No lo sumerja ni lo deje caer en agua u otros líquidos.
5. Si el aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente. No introduzca la mano en el agua.
6. No utilice el aparato si el cable está doblado, retorcido o dañado.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

1. Un aparato nunca debe dejarse sin supervisión mientras esté enchufado.
2. Es necesaria una supervisión estrecha cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato únicamente para el uso previsto descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído, dañado o caído al agua. Devuélvalo a un centro de servicio para su revisión y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. No lo utilice mientras duerme.
7. No deje caer ni introduzca objetos en ninguna abertura.
8. No lo utilice en exteriores ni donde se utilicen aerosoles (sprays) o se administre oxígeno.
9. No utilice alargadores con este aparato.
10. Las placas de esta plancha se calientan durante el uso. No permita que los ojos o la piel desnuda entren en contacto con las superficies calientes. Utilice el mango.
11. No coloque el aparato caliente directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente o enchufado.
12. Antes de enchufar, lea la información sobre doble voltaje en la sección de instrucciones de uso de este manual.
13. **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua. No lo utilice cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
14. Para una protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico del baño. Consulte a su instalador.
15. Un aparato con doble aislamiento está marcado con las palabras «**DOUBLE INSULATION**» o «**DOUBLE INSULATED**». El símbolo  (cuadrado dentro de un cuadrado) también puede estar presente en el aparato.
16. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por



Quick Connect Flat Iron

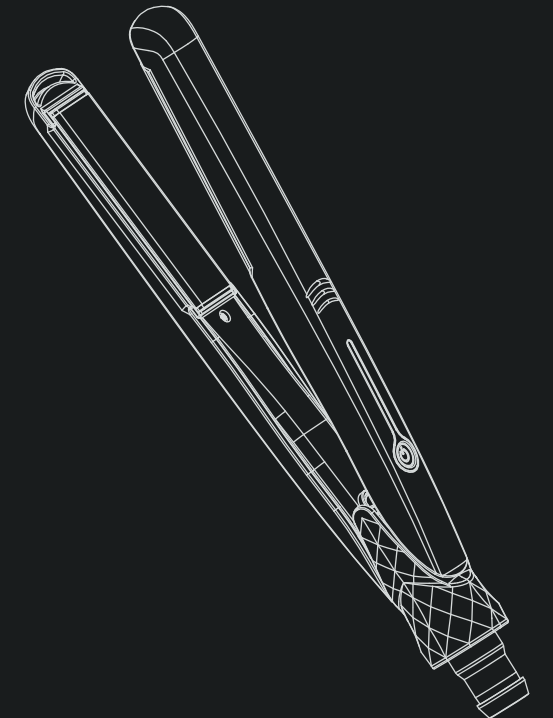

Instruction Manual

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprenden los riesgos implicados.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato está diseñado para funcionar a 120 V CA, solo con corriente alterna (60 Hz).

Este aparato dispone de un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe solo encaja en una toma polarizada de una manera. Si el enchufe no encaja completamente, inviértalo. Si aún no encaja, contacte con un electricista cualificado. No intente anular este sistema de seguridad.

Puesta en marcha

- Conecte el aparato a una toma de corriente de 120 V CA y, a continuación, pulse el botón para encenderlo.
- La pantalla parpadeará hasta que se alcance el nivel de temperatura indicado.
- Pulse el botón para aumentar la temperatura.
- Si la temperatura está en el máximo, al pulsar el botón volverá al mínimo.
- Para apagar el aparato, mantenga pulsado el botón durante un segundo.
- La luz se apagará para indicar que el aparato está apagado.
- Desenchufe inmediatamente después de usar y asegúrese de que el aparato se ha enfriado antes de guardarlo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños

PEINADO

Para un peinado óptimo, el cabello debe estar limpio y seco.

El selector de temperatura variable proporciona una amplia gama de temperaturas.

Esto permite adaptar la temperatura de las placas a la textura y tipo de cabello.

Utilice la siguiente tabla para seleccionar la temperatura adecuada:

Ajustes de temperatura:	
250°F/121 °C	Muy fino, frágil
300°F/149°C	Fino
350°F/177°C	Normal
400°F/204°C	Grueso
430°F/220°C	Muy grueso

CONSEJOS IMPORTANTES DE USO

- Si no está familiarizado con el uso de este aparato, practique los movimientos básicos con el aparato apagado y desenchufado.
- Una vez que esté familiarizado y cómodo, puede comenzar a utilizarlo encendido.
- Nunca detenga el aparato a mitad de un mechón.
- Manténgalo siempre en movimiento.

USO COMO PLANCHA

- Una vez caliente, divida el cabello en mechones de no más de 0,6 cm de grosor y 5 cm de ancho.
- Coloque el cabello entre las placas calientes y presione firmemente.
- Mantenga durante unos segundos y deslice a lo largo del cabello, manteniendo cierta tensión.
- Para el acabado, gire ligeramente la plancha hacia dentro al final del mechón.
- Suelte la presión y deje que el cabello se deslice.
- Al finalizar, pulse el botón hasta que la pantalla de temperatura se apague.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- El aparato prácticamente no requiere mantenimiento.
- No necesita lubricación.
- Mantenga las superficies calientes limpias y libres de polvo, suciedad y laca.
- Si es necesario limpiar, desenchufe el aparato y límpielo con un paño húmedo.
- Si el cable se enreda, desenróllelo antes de usarlo.
- ADVERTENCIA:** Si se produce algún fallo, no intente repararlo. Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario.

ALMACENAMIENTO

Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.

Deje que se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto provocará un desgaste prematuro y su rotura.

Manipule el cable con cuidado y evite tirones, dobleces bruscos, torsiones o tensiones, especialmente en la zona del enchufe.

MANUEL D’INSTRUCTIONS LISSEUR À CHEVEUX

Nº de modèle: YDSHSS974T-QC

Ref: S974T

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, en particulier en présence d’enfants, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

TENIR À L’ÉCART DE L’EAU

Ce produit est destiné à un usage domestique.

DANGER – Comme pour la plupart des appareils électriques, les parties électriques restent sous tension même lorsque l’interrupteur est en position ARRÊT.

Afin de réduire le risque de décès par électrocution :

- Toujours « débrancher » immédiatement après utilisation.
- Ne pas utiliser pendant le bain.
- Ne pas placer ni ranger l’appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne pas placer dans l’eau ni laisser tomber dans l’eau ou tout autre liquide.
- Si l’appareil tombe dans l’eau, « le débrancher » immédiatement. Ne pas mettre la main dans l’eau.
- Ne pas utiliser un appareil avec un cordon tordu, plié ou autrement endommagé.

AVERTISSEMENT– Afin de réduire le risque de brûlures, d’électrocution, d’incendie ou de blessures :

- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu’il est branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d’enfants ou de personnes présentant certains handicaps.
- Utiliser cet appareil uniquement pour l’usage prévu tel que décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d’accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé, endommagé ou tombé dans l’eau. Retourner l’appareil à un centre de service pour examen et réparation.
- Maintenir le cordon à l’écart des surfaces chauffées. Ne pas enrouler le cordon autour de l’appareil.
- Ne jamais utiliser pendant le sommeil.
- Ne jamais laisser tomber ni insérer d’objet dans les ouvertures.
- Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des endroits où des aérosols (sprays) sont utilisés ou où de l’oxygène est administré.
- Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.
- Les plaques de ce lisseur sont chaudes pendant l’utilisation. Ne pas laisser les yeux ni la peau nue entrer en contact avec les surfaces chauffées. Utiliser la poignée.
- Ne pas poser l’appareil chauffé directement sur une surface lorsqu’il est chaud ou branché.
- Avant de brancher, lire les informations concernant la double tension dans la section instructions d’utilisation de ce manuel.
- AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser cet appareil près de l’eau. Ne pas utiliser cet appareil près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l’eau.
- Pour une protection supplémentaire, l’installation d’un dispositif différentiel (RCD) avec un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est recommandée dans le circuit électrique

- alimentant la salle de bain. Demander conseil à votre installateur.
- Un appareil à double isolation est marqué par les mots « **DOUBLE INSULATION** » ou « **DOUBLE INSULATED** ». Le symbole ⏏ (carré dans un carré) peut également être présent sur l’appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances si elles ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers encourus.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Cet appareil est conçu pour fonctionner à 120 V CA, utilisation en courant alternatif (60 Hz) uniquement. Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l’autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne s’insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s’insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne s’insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter de neutraliser ce dispositif de sécurité.

Mise en marche

Brancher l’appareil dans une prise électrique de 120 V CA, puis appuyer sur le bouton pour allumer l’appareil.

L’affichage clignote jusqu’à ce que le niveau de chaleur indiqué soit atteint.

Appuyer sur le bouton pour augmenter la température.

Si la température est au maximum, appuyer sur le bouton pour revenir au minimum.

Pour éteindre l’appareil, appuyer sur le bouton pendant une seconde.

Le voyant s’éteint pour indiquer que l’appareil est éteint.

Débrancher immédiatement après utilisation et s’assurer que l’appareil a refroidi avant de le ranger dans un endroit sûr hors de portée des enfants.

COIFFAGE

Pour un résultat optimal, les cheveux doivent être propres et secs. Le sélecteur de température variable offre une large plage de températures permettant d’adapter la chaleur des plaques à la texture et au type de cheveux.

Utiliser le tableau ci-dessous pour sélectionner la température appropriée

Réglage de temp	Type de cheveux
250°F / 121°C	Très fins, fragiles
300°F / 149°C	Fins
350°F / 177°C	Normaux
400°F / 204°C	Épais et grossiers
430°F / 220°C	Très épais et grossiers

CONSEILS IMPORTANTS D’UTILISATION

Si vous n’êtes pas familier avec l’utilisation de cet appareil, pratiquez les mouvements de base avec l’appareil éteint et débranché. Une fois familiarisé et à l’aise, vous pouvez commencer à l’utiliser allumé. Ne jamais arrêter l’appareil au milieu d’une mèche de cheveux. Toujours le maintenir en mouvement..

UTILISATION COMME LISSEUR:

- Une fois l’appareil chauffé, séparer les cheveux en mèches ne dépassant pas 0,6 cm d’épaisseur et 5 cm de largeur.
- Placer les cheveux entre les plaques chaudes et presser fermement.
- Maintenir quelques secondes puis faire glisser le long des cheveux en gardant une certaine tension.
- Pour une finition, tourner légèrement l’appareil vers l’intérieur en fin de mèche.

- Relâcher la pression et laisser glisser les cheveux.
- Une fois terminé, appuyer sur le bouton jusqu’à extinction de l’affichage de température.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

Entretien

Votre appareil ne nécessite pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n’est nécessaire.

Maintenir les surfaces chauffantes propres et exemptes de poussière, saleté et laque.

Si un nettoyage est nécessaire, débrancher l’appareil et nettoyer avec un chiffon humide.

Si le cordon est emmêlé, le démêler avant utilisation.

AVERTISSEMENT

En cas de dysfonctionnement, ne pas tenter de réparer. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur.

RANGEMENT

Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

Laisser refroidir et ranger hors de portée des enfants dans un endroit sûr et sec. Ne jamais enrouler le cordon autour de l’appareil afin d’éviter une usure prématurée et une rupture. Manipuler le cordon avec précaution et éviter de tirer, plier brusquement, tordre ou exercer une contrainte, notamment au niveau de la fiche.