

INSTRUCTION MANUAL

BLOW DRYER

Model No.: YDSHSS974T-QC

TOOL USER, SAFETY & WARRANTY GUIDE, AND INSTRUCTIONS

Please read this important information carefully before use and follow at all times

WELCOME TO QUICK CONNECT!

Register your tool within 21 days of purchase to activate the 2-year manufacturer's warranty and authenticate your tool.

Visit register.qbeauty.com and complete the required information. You'll receive immediate email confirmation that your tool has been registered.

CAUTION: DO NOT let the hot tool touch your skin. Touching hot tool surfaces can cause serious burns and injury. Do not touch hot irons even with gloves.

FOR USE IN THE U.S. & CANADA

This appliance has a polarized plug (one blade wider than the other). This plug fits in a polarized outlet only one way. If it does not fit fully, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS (GFCI)

Electricity and water don't mix. If a powered appliance falls into water, the electric shock can be fatal—even if the switch is off. A GFCI provides extra protection by immediately stopping electricity flow when it detects a leak current.

If you must use a dryer in the bathroom, install a GFCI now. Your electrician can recommend a portable unit or a permanent installation. The National Electrical Code requires GFCIs in bathrooms, garages, and outdoor outlets of new homes.

CUSTOMER SERVICE

QUICK CONNECT Customer Service: 877.2QUICK CONNECT (278-5872) • customerservice@qbeauty.com

Visit qbeauty.com for videos, step-by-step styling instructions, and authentication.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially around children, always follow basic safety precautions:

- AVOID CONTACT WITH HEATED SURFACES—EXTREMELY HOT.
- KEEP APPLIANCES AWAY FROM CHILDREN.
- READ ALL PRECAUTIONS BEFORE USING.
- KEEP AWAY FROM WATER.
- Always unplug the appliance after use and when not in use.
- Do not use while bathing or near water; do not place or drop into water or liquid.
- If the appliance falls into water, unplug immediately. Do not reach into the water.
- Use only as described; do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not operate if the cord or plug is damaged, after malfunction, or if dropped in water; return to a service center.
- Keep cord away from heated surfaces; do not wrap the cord around the

- appliance.
- Never place appliance on soft surfaces (bed/couch). Do not use while sleeping.
- Do not use outdoors or where aerosol products are used or where oxygen is administered.
- Do not use an extension cord or voltage converter.

HAIR DRYER—SAFETY

- Always unplug immediately after use.
- Do not use while bathing or showering.
- Do not place or store where it can fall or be pulled into a tub, toilet, sink, or water source.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- If the product falls into water: DO NOT REACH INTO THE WATER—unplug immediately.
- Never leave unattended when plugged in.
- Keep hair away from air inlets; do not block air openings. Keep openings free of lint, hair, etc.
- Do not direct hot air toward eyes or heat-sensitive areas.
- Attachments become hot; allow to cool before handling.
- Do not place the appliance on any surface while it is operating.
- This appliance is for household use only; not intended for commercial use.

ALCI SAFETY DEVICE (TEST BEFORE EACH USE)

1. Plug in the dryer. Press TEST on the plug—dryer should stop; you'll hear a click and RESET will pop out.
2. Unplug. Press RESET, then reinsert the plug into the outlet.
3. Repeat this test every time you use the dryer.
4. If ALCI is not functioning or if immersion occurs, contact the manufacturer/service center.

USER MAINTENANCE

No lubrication required. Keep air intakes clear; never block or clog vents. Appliance contains no user-serviceable parts. Servicing should be performed by an authorized service representative.

Store in a safe, dry place out of children's reach. Do not twist, pull, or wrap the supply cord around the appliance.

PRODUCT DISPOSAL

Dispose according to local recycling procedures. Contact your local authority or retailer for guidance.

AUTHENTICATION & SECURITY

Unique holograms are applied to the body and power cord. Visit qbeauty.com to authenticate your product by serial number. If a hologram is defaced or removed, contact Customer Service.

LIMITED WARRANTY — U.S., CANADA & MEXICO

24-month limited warranty against defects in materials and workmanship from the original retail purchase date, provided product registration is completed within 21 days at qbeauty.com.

If a defect exists, QUICK CONNECT may exchange with a refurbished product of equivalent function or repair at its discretion. Replacement assumes the remaining warranty of the original product.

OBTAINING SERVICE

- Contact QUICK CONNECT Customer Service for return instructions and a Return Authorization Number (RAN).
- Return the product with a brief problem description, original proof of purchase, name, address, and phone number.
- Clearly mark the RAN on the outer packaging.

EXCLUSIONS & LIMITATIONS

- Covers only products bearing the QUICK CONNECT name/mark purchased from authorized resellers.
- Does not cover misuse, abuse (including incorrect voltage), dropping, unauthorized repair, or tampering.
- Warranty valid only for the original end user with on-time registration within 21 days of purchase.
- Warranty void if serial numbers are removed/altered, used with non-QUICK CONNECT add-ons, or return policies not followed.
- To the extent permitted by law, implied warranties (merchantability/fitness) are disclaimed or limited to the warranty duration.
- QUICK CONNECT is not responsible for direct, special, incidental, or consequential damages.

INSTRUCCIONES

SECADOR DE PELO

Model No.: YDSHSS974T-QC

GUÍA DE USO, SEGURIDAD, GARANTÍA E INSTRUCCIONES

Lea atentamente esta información importante antes de usar y sígala en todo momento.

¡BIENVENIDO A QUICK CONNECT!

Registre su herramienta dentro de los 21 días posteriores a la compra para activar la garantía del fabricante de 2 años y autenticar su producto.

Visite Register.qbeauty.com y complete la información requerida. Recibirá confirmación inmediata por correo electrónico.

PRECAUCIÓN NO deje que la herramienta caliente toque su piel. El contacto con superficies calientes puede causar quemaduras graves y lesiones.

No toque superficies calientes ni siquiera con guantes.

PARA USO EN EE. UU. Y CANADÁ

Este aparato dispone de un enchufe polarizado (una clavija más ancha que la otra). Este enchufe solo encaja en una toma polarizada de una manera. Si no encaja completamente, inviértalo. Si sigue sin encajar, contacte con un electricista cualificado. No intente anular esta función de seguridad.


INTERRUPTORES DIFERENCIALES (GFCI)

La electricidad y el agua no se mezclan. Si un aparato conectado cae al agua, la descarga eléctrica puede ser mortal, incluso si está apagado. Un GFCI proporciona protección adicional deteniendo inmediatamente el flujo de electricidad cuando detecta una corriente de fuga.

Si debe utilizar un secador en el baño, instale un GFCI. Su electricista puede recomendar una unidad portátil o una instalación permanente. El Código Eléctrico Nacional exige GFCI en baños, garajes y tomas exteriores en viviendas nuevas.



Quick Connect Blow Dryer

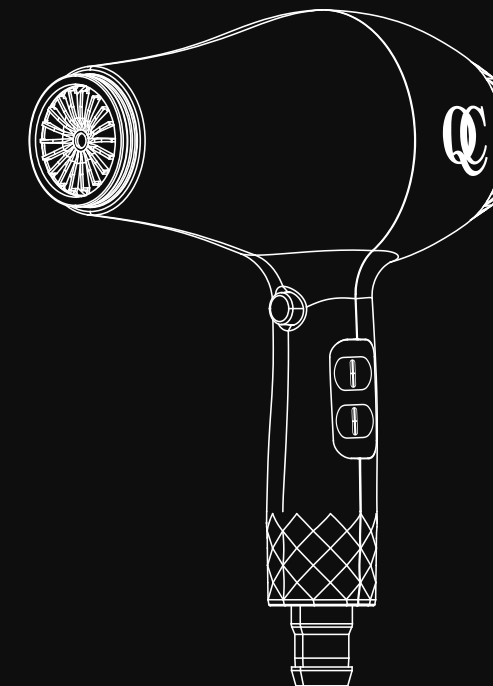

Instruction Manual

ATENCIÓN AL CLIENTE

QUICK CONNECT Atención al Cliente:

877.2QUICK CONNECT (278-5872)

customerservice@qbeauty.com

Visite qbeauty.com para vídeos, instrucciones paso a paso y autenticación.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cerca de niños, siga siempre las precauciones básicas:

- EVITE EL CONTACTO CON SUPERFICIES CALIENTES—EXTREMADAMENTE CALIENTES.
- MANTENGA LOS APARATOS ALEJADOS DE LOS NIÑOS.
- LEA TODAS LAS PRECAUCIONES ANTES DE USAR.
- MANTENER ALEJADO DEL AGUA.
- Desenchufe siempre el aparato después de su uso y cuando no se utilice.
- No lo utilice mientras se baña ni cerca del agua; no lo coloque ni lo deje caer en agua o líquidos.
- Si el aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente. No introduzca la mano en el agua.
- Utilice solo según se describe; no use accesorios no recomendados por el fabricante.
- No lo utilice si el cable o enchufe están dañados, tras un fallo o si ha caído al agua; devuélvalo a un servicio técnico.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes; no lo enrolle alrededor del aparato.
- No coloque el aparato sobre superficies blandas (cama/sofá). No lo utilice mientras duerme.
- No lo utilice en exteriores ni donde se utilicen aerosoles o se administre oxígeno.
- No utilice alargadores ni convertidores de voltaje.

SECADOR — SEGURIDAD

- Desenchufe siempre inmediatamente después de su uso.
- No lo utilice durante el baño o la ducha.
- No lo coloque ni lo almacene donde pueda caer en agua (bañera, inodoro, lavabo).
- No lo coloque ni lo deje caer en agua u otros líquidos.
- Si el producto cae al agua: NO INTRODUZCA LA MANO—desenchufe inmediatamente.
- No deje el aparato sin supervisión cuando esté enchufado.
- Mantenga el cabello alejado de las entradas de aire; no bloquee las aberturas.
- No dirija aire caliente hacia los ojos o zonas sensibles.
- Los accesorios se calientan; deje enfriar antes de manipularlos.
- No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
- Solo para uso doméstico; no destinado a uso comercial.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ALCI

(Pruebe antes de cada uso)

- Conecte el secador.
- Pulse TEST: el secador debe detenerse; se oirá un clic y RESET saltará.
- Desenchufe.
- Pulse RESET y vuelva a conectar.
- Repita esta prueba cada vez que use el secador.

Si el ALCI no funciona o el aparato se sumerge, contacte con el fabricante.

MANTENIMIENTO DEL USUARIO

No requiere lubricación.

Mantenga las entradas de aire despejadas; no bloquee las aberturas.

Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario.

El servicio debe ser realizado por personal autorizado.

Guarde en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños.

No retuerza, tire ni enrolle el cable.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Deseche según las normativas locales de reciclaje.

Consulte con autoridades locales o el distribuidor.

AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD

Se aplican hologramas únicos en el cuerpo y el cable.

Visite qbeauty.com para verificar su producto mediante el número de serie.

Si el holograma está dañado o eliminado, contacte con atención al cliente.

GARANTÍA LIMITADA (EE. UU., CANADÁ Y MÉXICO)

Garantía limitada de 24 meses contra defectos de materiales y fabricación desde la fecha de compra, siempre que el producto se registre en 21 días.

QUICK CONNECT podrá reparar o sustituir el producto.

El producto de sustitución hereda la garantía restante.

SERVICIO

- Contacte con atención al cliente para instrucciones de devolución y número RAN.
- Incluya:
- Descripción del problema
- Prueba de compra
- Nombre, dirección y teléfono
- Indique claramente el RAN en el paquete.
-

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

- Solo cubre productos QUICK CONNECT originales.
- No cubre mal uso, golpes, voltaje incorrecto o reparaciones no autorizadas.
- Solo válido para el comprador original con registro en plazo.
- Garantía anulada si se altera el número de serie.
- QUICK CONNECT no es responsable de daños indirectos o consecuentes.

INSTRUCCIONES

SÈCHE-CHEVEUX

Model No.: YDSHSS974T-QC

GUIDE UTILISATEUR, SÉCURITÉ, GARANTIE ET INSTRUCTIONS

Lire attentivement avant utilisation et suivre en permanence.

BIENVENUE CHEZ QUICK CONNECT

Enregistrez votre appareil dans les 21 jours pour activer la garantie 2 ans.

ATTENTION

NE PAS laisser l'appareil chaud toucher la peau.

Peut provoquer des brûlures graves.

POUR UTILISATION AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une broche plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si elle ne s'insère pas complètement, l'inverser. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter de neutraliser ce dispositif de sécurité.

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS (GFCI)

L'électricité et l'eau ne se mélangent pas. Si un appareil sous tension tombe dans l'eau, le choc électrique peut être mortel, même si l'interrupteur est éteint.

Un GFCI offre une protection supplémentaire en coupant immédiatement le courant en cas de fuite.

Si vous devez utiliser un sèche-cheveux dans la salle de bain, installez un GFCI.

Le Code électrique national exige des GFCI dans les salles de bain, garages et prises extérieures.

SERVICE CLIENT

QUICK CONNECT Service Client :

877.2QUICK CONNECT (278-5872)

customerservice@qbeauty.com

Visitez qbeauty.com pour vidéos et instructions.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cerca de niños, siga siempre las precauciones básicas:

- ÉVITER LE CONTACT AVEC LES SURFACES CHAUDES—TRÈS CHAUDES
- TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
- LIRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION
- TENIR À L'ÉCART DE L'EAU
- Débrancher après utilisation
- Ne pas utiliser dans le bain
- Ne pas immerger
- Utiliser uniquement selon les instructions
- Ne pas utiliser si endommagé
- Garder le cordon éloigné de la chaleur
- Ne pas utiliser en extérieur
- Ne pas utiliser de rallonge

SÉCURITÉ — SÈCHE-CHEVEUX

- Débrancher immédiatement après utilisation
- Ne pas utiliser sous la douche
- Ne pas placer près de l'eau
- Ne pas immerger
- Ne pas laisser sans surveillance
- Ne pas bloquer les entrées d'air
- Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux
- Les accessoires deviennent chauds
- Usage domestique uniquement

DISPOSITIF ALCI

Tester avant chaque utilisation.

ENTRETIEN

Aucune lubrification nécessaire.

Pas de pièces réparables.

Conserver dans un endroit sec.

Ne pas enrrouler le cordon.

ÉLIMINATION

Recycler selon les réglementations locales.

AUTHENTIFICATION

Hologrammes de sécurité.

Vérifier sur qbeauty.com.

GARANTIE LIMITÉE — ÉTATS-UNIS, CANADA ET MEXIQUE

Garantie limitée de 24 mois contre les défauts de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat au détail initiale, à condition que l'enregistrement du produit soit effectué dans les 21 jours sur qbeauty.com.

En cas de défaut, QUICK CONNECT peut, à sa discrétion, remplacer le produit par un produit reconditionné de fonctionnalité équivalente ou le réparer. Le produit de remplacement reprend la durée restante de la garantie du produit d'origine.

OBTENTION DU SERVICE

- Contacter le service client QUICK CONNECT pour obtenir les instructions de retour et un numéro d'autorisation de retour (RAN).
- Retourner le produit avec une brève description du problème, la preuve d'achat originale, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone.
- Indiquer clairement le numéro RAN sur l'emballage extérieur.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

- Couvre uniquement les produits portant le nom/marque QUICK CONNECT et achetés auprès de revendeurs agréés.
- Ne couvre pas les mauvaises utilisations, abus (y compris tension incorrecte), chutes, réparations non autorisées ou altérations.
- Garantie valable uniquement pour l'utilisateur final d'origine avec enregistrement effectué dans les 21 jours suivant l'achat.
- Garantie nulle si les numéros de série sont supprimés ou modifiés, si le produit est utilisé avec des accessoires non QUICK CONNECT, ou si les procédures de retour ne sont pas respectées.
- Dans la mesure permise par la loi, les garanties implicites (qualité marchande/adéquation à un usage particulier) sont exclues ou limitées à la durée de la garantie.
- QUICK CONNECT ne peut être tenu responsable des dommages directs, spéciaux, accessoires ou consécutifs.